SAMSUNG

Çamaşır Makinesi
Kullanma Kılavuzu

S1043(V/S)/
F1043(V/S)/
R1043(V/S)/
P1043(V/S)/
S843(V/S)/
F843(V/S)/
R843(V/S)/
P843(V/S)

Güvenlik Önlemleri **2**

Çamaşır Makinesinin Montajı **3**
Çamaşır makinesinin ambalajının açılması 3
Çamaşır makinesinin genel görünümü 3
Yer seçimi 3
Yükseklik ayaklarının ayarlanması 3
Nakliye cıvatalarının çıkartılması 4
Su besleme hortumunun bağlanması 4
Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi 4

Çamaşır Yıkanması **5**
Kumanda panosunun genel görünümü 5
İlk kez çamaşır yıkama 6
Çamaşır makinesine deterjan koyma 6
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması 6
Seçeneklerin belirlenmesi 7
Yıkama ipuçları ve yardımı 7

Çamaşır Makinesinin Bakımı **8**
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması 8
Dış yüzeyin temizlenmesi 8
Kalıntı filtresinin temizlenmesi 8
Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi 8

Sorun giderme **9**
Sorunlar ve çözümleri 9
Hata mesajlarını anlama 9

Program tablosu **10**

Ek **11**
Kumaş bakım tablosu 11
Elektrik uyarıları 11
Çevre koruma 11
Uygunluk beyanı 11
Teknik özellikler 12

KOD NO : DC68-02155N-TK

Güvenlik Önlemleri

Bu Samsung çamaşır makinesini satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Kullanma Kılavuzunda, bu makinenin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır. Makinenizin özelliklerinden sonuna kadar yararlanmak ve size uzun yıllar boyunca hizmet vermesini sağlamak için lütfen bu kılavuzu okumak için vakit ayırın.

Makineyi kullanmadan önce

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vs.) çocuklardan uzak tutun.
- Bu makinede yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Su ve elektrik bağlantılarının, üreticinin talimatlarına (3. sayfadaki "Çamaşır Makinesinin Montajı" bölümüne bakın) ve bulunduğunuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sağlayın.
- Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye cıvataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde ciddi hasar meydana gelebilir. 4. Sayfadaki "Nakliye cıvatalarının çıkartılması" bölümüne bakın.
- Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin. 6. Sayfadaki "İlk kez çamaşır yıkama" bölümüne bakın.

Güvenlik talimatları

- Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi elektrik prizinden çıkartın ve ⏻ (Açma/Kapama) düğmesini Kapalı konuma getirin.
- Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
  Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.
- Kullandıktan sonra makinenin fişini her zaman prizden çıkartın ve suyu kapatın.
- Makinenin kapağını açmadan önce suyun boşaldığını kontrol edin. Makinenin içinde hala su görünüyorsa kapağı açmayın.
- Evcil hayvanlar ya da küçük çocuklar makinenin içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinenin içini kontrol edin.
- Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Makine çalışırken çocukları uzak tutun.
- Makineyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kişilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir.
- Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezi tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

● BU KULLANMA KILAVUZUNU SAKLAYIN

Çamaşır Makinesinin Montajı

Çamaşır Makinesinin Ambalajının Açılması

Çamaşır makinenizin ambalajını sökün ve nakliye sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin. Ayrıca aşağıdaki öğelerin tümünü aldığınızdan emin olun. Makine, nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, hemen Samsung bayiinizle görüşün.

Çamaşır makinesinin genel görünümü

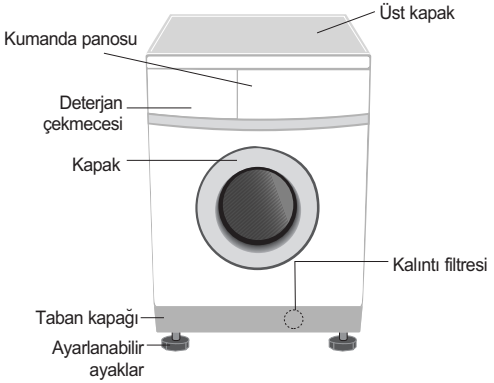

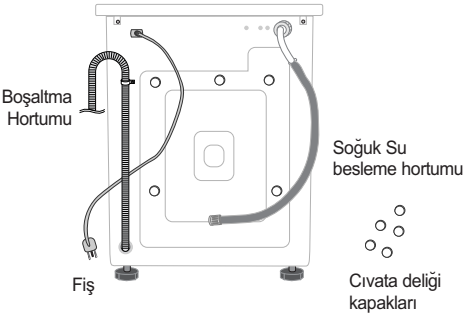

Yer seçimi

Çamaşır makinesini kurmadan önce aşağıdaki özelliklere göre bir yer seçin:

- Sert, düz bir yüzey (yüzey düz değilse, aşağıdaki "Yükseklik ayaklarının ayarlanması" bölümüne bakın)
- Doğrudan güneş ışığı almayan.
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Ortam sıcaklığının 0 °C'nin altına inmeyeceği
- Kömür ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak

Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmadığından emin olun.
Çamaşır makinesi halının üzerine yerleştiriliyorsa, halı, havalandırma delikleri tıkamamalıdır.

Yükseklik ayaklarının ayarlanması

Zemin düz değilse ayağı ayarlayın (ayağın altına ahşap ya da benzeri nesneler sokmayın):

1. Ayak cıvatasını, istediğiniz yüksekliğe gelene kadar elinizle gevşetin.

2. Kilit somununu anahtarla çevirerek sıkın.

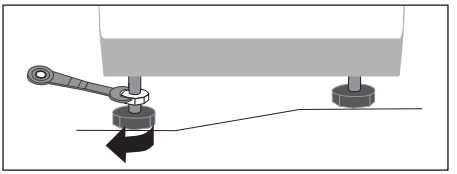

- **Çamaşır makinesini sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin.** Çamaşır makinesini, düz olmayan ya da zayıf bir yüzeye yerleştirirseniz, gürültü ya da titreşim meydana gelir. (Yalnızca 1 derece açı yapmasına izin verilmektedir.)

Çamaşır Makinesinin Montajı

Nakliye cıvatalarının çıkartılması

Çamaşır makinesini kullanmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir. Cıvataları çıkartmak için:

1. Tüm cıvataları, çıkartmadan önce gevşetin.
2. Her bir cıvatanın başını tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
4. Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak üzere saklayın.

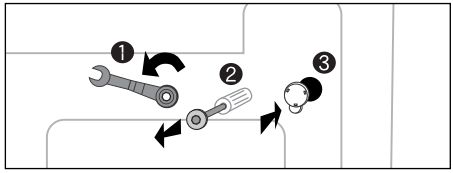

Su besleme hortumunun bağlanması

Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa ve su musluğunun yerini değiştirmek istemiyorsanız, bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

Su besleme hortumunu bağlamak için:

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Soğuk su besleme hortumunun diğer ucunu, lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın.
   Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

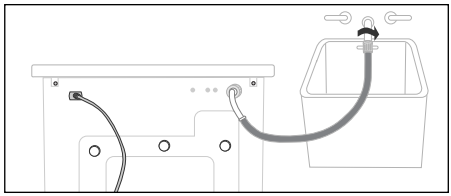

Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu 60-90 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen plastik hortum tutucusunu kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

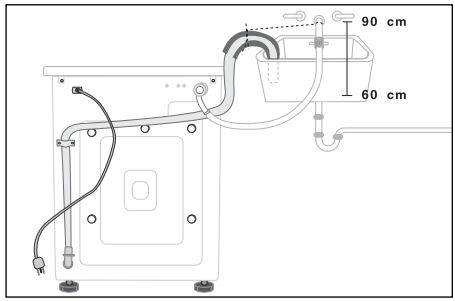

Lavabo atık su borusu koluna

Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

Atık su borusuna

Samsung, 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanmanızı önermektedir; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.

Çamaşır Yıkanması

Kumanda panosunun genel görünümü

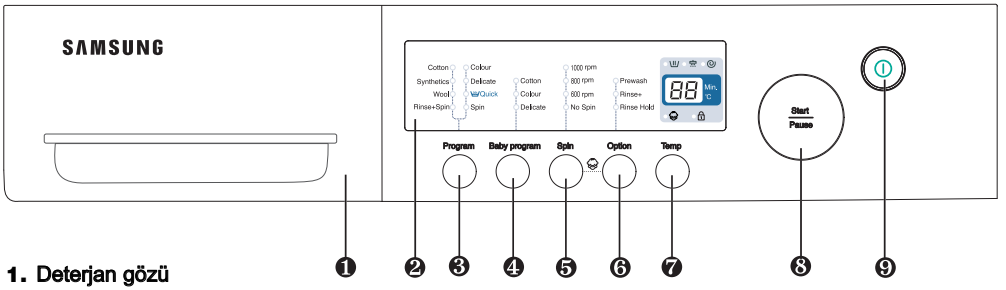

1. Deterjan gözü

2. Gösterge panosu

Yıkama işlemlerini ve hata mesajlarını gösterir.
Programın çalıştırılması sırasında, program göstergesi yanıp söner.

3. Program Seçim düğmesi

Altı yıkama programından birini seçmek için düğmeye tekrar tekrar basın.
Cotton (Pamuklu) → Colour (Renkli) → Synthetics (Sentetik) → Delicates (Narin) → Wool (Yünlü) → Quick (Hızlı) → Rinse+Spin (Durulama+Sıkma) → Spin (Sıkma)

4. Baby (Bebek) programı düğmesi

Üç Baby (Bebek) programından birini seçmek için düğmeye tekrar tekrar basın.
Cotton (Pamuklu) → Colour (Renkli) → Delicate (Narin)

5. Sıkma devri seçim düğmesi

Mevcut sıkma devri seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın.

S1043(V/S), F1043(V/S), R1043(V/S), P1043(V/S)	sıkma yok, 600, 800, 1000 d/d
S843(V/S), F843(V/S), R843(V/S), P843(V/S)	sıkma yok, 600, 800 d/d

Çalıştırma sırasında bu düğmeye basarak seçilen devir hızını gösterge panosunda görebilirsiniz.

6. Option (Seçenek) düğmesi

Mevcut kısmi yıkama seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın.
Prewash (Ön yıkama) ➔ Rinse$^+$ (Durulama$^+$) ➔ Rinse Hold (Durulamada Bekletme) ➔ Prewash + Rinse$^+$ (Ön yıkama + Durulama$^+$) ➔ Prewash + Rinse Hold (Ön yıkama + Durulamada Bekletme) ➔ Rinse$^+$ + Rinse Hold (Durulama$^+$ + Durulamada Bekletme) ➔ Prewash + Rinse$^+$ + Rinse Hold (Ön Yıkama + Durulama$^+$ + Durulamada Bekletme ➔ Cancel (İptal)
Not: Ön yıkama, yalnızca pamuklu, sentetik ya da narin çamaşırlar yıkarken kullanılabilir.

7. Sıcaklık seçim düğmesi

Su sıcaklığı seçenekleri arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın (soğuk, 40 °C, 60 °C ve 95 °C).
Yıkama sırasında bu düğmeye basarak seçilen sıcaklığı gösterge panosunda görebilirsiniz.

8. Start/Pause (Başlat/Duraklat) düğmesi

Bu düğmeye, programı duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

9. ⏻ (Açma/Kapama) düğmesi

Çamaşır makinesini açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın.
Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

● "Çocuk Kilidi" işlevi nedir?

- Çalışma sırasında "Child Lock" (Çocuk Kilidi) düğmesine (Spin+Option (Sıkma+Seçenek) düğmesi) 2 saniyeden daha uzun süre bastığınızda bu işlev seçilir.
- Bu işlev bir kez seçildiğinde, yıkama bitene kadar hiçbir değişiklik yapılamaz.
- İşlevi iptal etmek için çalışma sırasında "Child Lock" (Çocuk Kilidi) düğmesine (Spin+Option (Sıkma+Seçenek) düğmesi) 2 saniyeden daha uzun süre basın.

Çamaşır Yıkanması

Çamaşır makinesi, o sırada yapılan yıkama işlemini durduruyor ya da bir sonraki yıkama işlemine geçmiyor (LED ekrandaki kalan süre göstergesi artabilir).

Yeni çamaşır makinenizde, en iyi su seviyesini ve diğer yıkama ayarlarını kendi belirlerken aynı zamanda yıkama işlemini kontrol eden ve en iyi yıkama sonuçları için gerekli düzeltmeleri yapan Fuzzy Logic sistemi bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen sorunda, Fuzzy Logic sistemi yıkama işleminde aşağıda çeşitli örnekleri verilen bir sapma algılamış olabilir: yıkama işlemi sonunda çok miktarda deterjan, sıkma sırasında fazla titreşim, vs. Mevcut yıkama programlarını düzenleyebilirsiniz. Yani yıkama sıcaklığını ve dönme hızını değiştirebilirsiniz. Çamaşır makinesi, bu tür anormallikler algıladığında, parametrelerin normale getirilmesi ve işleme devam edilmesi için normal programı askıya alır. Fuzzy Logic sistemi, bu sapmaları düzeltmek için 7 deneme yapar. Fuzzy Logic sistemiyle bu sapmalar normale dönüştürülemiyorsa, LED lambalarında soruna karşılık gelen göstergeyi görürsünüz. ("Sorun giderme" bölümüne bakın) Çamaşır makinesinin yukarıda belirtilen şekilde çalışması, normal olarak kabul edilmektedir.

İlk kez çamaşır yıkama

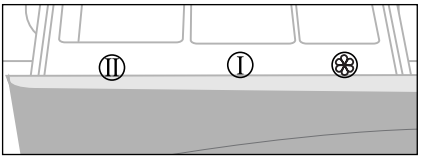

S1043(V/S)/S843(V/S)/F1043(V/S)/F843(V/S)/R1043(V/S)/R843(V/S)

Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin. Bunu yapmak için:

1. (Açma/Kapama) düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki Ⅱ bölmesine biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. 40°C görüntülenen kadar Temperature (Sıcaklık) düğmesine tekrar tekrar basın.
5. Start/Pause (Başlat/Duraklat) düğmesine basın.

• Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

Çamaşır makinesine deterjan koyma:

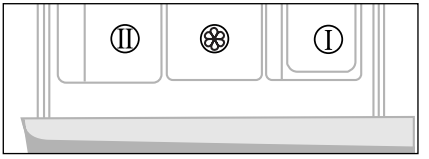

P1043(V/S)/P843(V/S)

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Ⅱ gözüne çamaşır deterjanı koyun.
3. gözüne yumuşatıcı koyun (isterseniz).
4. Ⅰ gözüne ön yıkama deterjanı koyun (isterseniz).

✻ **İsteğe bağlı**

Sıcak Su Kullanma

• 60°C'nin üstünde (60 °C ya da 95 °C) bir su sıcaklığı seçtiğinizde sıcak su vanası devreye girer.

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırlarınızı Fuzzy Logic özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşır makinesinin (Açma/Kapama) düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Deterjan çekmecesindeki Ⅱ bölmesine biraz deterjan koyun.
7. İstediğiniz programı seçmek için tekrar tekrar Program düğmesine basın:
   Cotton (Pamuklu), Colour (Renkli) , Synthetics (Sentetik) , Delicates (Narin) ve Quick (Hızlı)...
8. Sıkma devrini belirlemek için Spin (Sıkma) düğmesine basın (no spin (sıkma yok), 600, 800, ..., no spin (sıkma yok), ...).
9. İstediğiniz programı seçmek için tekrar tekrar Option (Seçenek) düğmesine basın (Prewash (Ön yıkama), Rinse^{+} (Durulama^{+}), Rinse hold (Durulamada Bekletme), ...)
10. Sıcaklığı (soğuk su, 40°C, 60°C, 95°C) seçmek için Temperature (Sıcaklık) düğmesine basın.
11. Start/Pause (Başlat/Duraklat) düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

Yıkama işlemi tamamlandığında:

1. Kapağı açın.
   Not: Makine durduktan ya da kapatıldıktan 3 dakika sonra kapak açılmaz.
2. Çamaşırları boşaltın.

Çamaşır Yıkanması

Seçeneklerin belirlenmesi

Ön yıkama

Ön yıkama, yalnızca pamuklu, renkli, sentetik ya da narin çamaşırlar yıkarken kullanılabilir. Ön yıkama yapmak için:

1. Deterjan çekmecesindeki ön yıkama bölmesine biraz deterjan ① koyun.
2. Program seçim düğmesinde "Cotton" (Pamuklu) seçin.
3. Kumanda panosunda "Prewash" (Ön yıkama) göstergesi yanana kadar Option (Seçenek) düğmesine basın.
4. Yıkama işlemini başlatmak için Start/Pause (Başlat/Duraklat) düğmesine basın.

Rinse+ (Durulama+)

Makineniz ek bir durulama işlemi uygular.
Seçilenlere göre yıkama süresi otomatik olarak uzatılır.

Rinse Hold (Durulamada Beklet)

Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir.
Çamaşır boşaltılmadan önce "Spin" (Sıkma) programının çalıştırılması gerekir.

Yıkama ipuçları ve yardımı

Çamaşırların ayrılması: Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın:

- **Kumaş bakımı etiketindeki sembol türü:** Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın.
- **Renk:** Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- **Boyut:** Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- **Hassasiyet:** Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Delicate (Narin) yıkama programını kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltın: Metal paralar, çengelli iğneler ve benzeri nesneler kumaşa, çamaşır makinesi tamburuna ve su tankına zarar verebilir.

Fermuar ve düğmelerin kapatılması: Fermuarları, düğmeleri ya da kancaları kapatın; gevşek kemerler ya da kurdeleler birbirine bağlanmalıdır.

Yük kapasitesinin belirlenmesi: Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş Türü	Yük Kapasitesi			
	S1043(V/S)/S843(V/S)	F1043(V/S)/F843(V/S)	R1043(V/S)/R843(V/S)	P1043(V/S)/P843(V/S)
Renkli/pamuklu				
- orta/az kirli	3,5 kg	4,5 kg	5,2 kg	5,5 kg
- çok kirli	3,5 kg	4,5 kg	5,2 kg	5,5 kg
Sentetik	2,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg
Narin	1,5 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg
Yünlü	1,5kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Deterjanla ilgili püf noktaları: Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine ve türüne göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

Deterjan miktarını belirlerken, deterjan ambalajının üzerinde belirtilen üretici önerilerinin yanı sıra çamaşırın türünü ve ağırlığını, kirlilik düzeyini ve bölgenizdeki suyun sertliğini dikkate alın.

Not:
Deterjanları ve katkı maddelerini, çocukların ulaşamayacağı güvenli ve kuru bir yerde tutun.

Çamaşır Makinesinin Bakımı

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için su beslemesi musluğunun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltma işlemlerinin normal biçimde yapılabildiğini kontrol edin.

Dış yüzeyin temizlenmesi

1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanlarla silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.

Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 2-3 kez temizleyin.

1. Makinenin ön tarafındaki taban kapağını çıkartın.
2. Filtre kapağını sökün ve çıkartın.
3. Filtredeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Filtrenin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin. Filtre kapağını takın.
4. Taban kapağını takın.

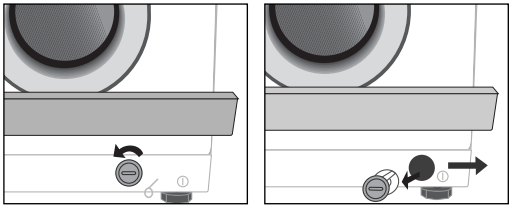

Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi

Su hortumu filtresini, en az yılda bir kez ya da makinenizdeki lambalar yanıp söndüğünde temizlemelisiniz:

Bunu yapmak için:

1. Çamaşır makinesinin su besleme musluğunu kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün.
3. Bir pense ile tel filtresini hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Musluğu açın ve bağlantılardan su sızıntısının olmadığından emin olun.

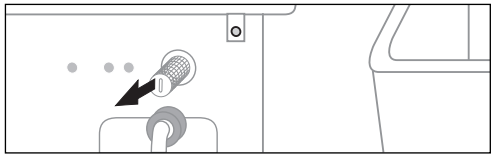

Sorun giderme

Sorunlar ve çözümleri

Çamaşır makinesi çalışmıyor
- Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
- Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Start/Pause (Başlat/Duraklat) düğmesine basıldığını kontrol edin.

Su yok ya da yetersiz su beslemesi
- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
- Su giriş hortumunun bir yerde katlanmadığını kontrol edin.
- Su girişi hortumundaki filtrenin açık olduğunu kontrol edin.

Yıkama programı bittiğinde deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor
- Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin.
- Deterjanları, deterjan çekmecesinin iç tarafına doğru koyun (dış kenarlardan uzağa).

Çamaşır makinesi titriyor ya da çok gürültülü
- Çamaşır makinesinin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın (3. sayfaya bakın).
- Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin (4. sayfaya bakın).
- Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin.
- Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.

Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor
- Boşaltma hortumunun katlanmadığını ya da ezilmediğini kontrol edin.
- Su hortumu tel filtresinin tıkalı olmadığını kontrol edin (8. sayfaya bakın).

Hata mesajlarını anlama

Gösterilen hata	Çözüm
	• Kapağı kapatın.
	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin.
	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin.
	• Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş; dolaşan çamaşırları ayırın. • Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir.
	• Boşaltma hortumunun ucunun çok aşağıda olup olmadığını kontrol edin. (Boşaltma hortumunun arka taraftaki tutucusunun olması gerektiği gibi durduğunu kontrol edin) • Boşaltma hortumunun ucunun, suyun içinde olup olmadığını kontrol edin.

Satış Sonrası servisiyle görüşmeden önce:

1. Sorunu kendiniz çözmeye çalışın (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakın).

2. Hatanın tekrar edip etmediğini görmek için programı tekrar başlatın.

3. Sorun devam ederse, bir satış sonrası servisi çağırın ve sorunu açıklayın.

PROGRAM Tablosu

PROGRAM		Maks. yük (kg)				DETERJANLAR VE KATKI MADDELERİ			Sıcaklık (MAKS) °C	Sıkma Devri (MAKS) d/d		Ön yıkama
		S1043(V/S) /S843(V/S)	F1043(V/S)/ F843(V/S)	R1043(V/S)/ R843(V/S)	P1043(V/S)/ P843(V/S)	Ön yıkama	Yıkama	Yum-uşatıcı		S1043(V/S)F1043(V/S) R1033(V/S)P1043(V/S)	S843(V/S)F843(V/S) R833(V/S)P843(V/S)	
Pamuklular		3,5	4,5	5,2	5,5	✻	evet	✻	95	1000	800	✻
Renkliler		3,5	4,5	5,2	5,5	✻	evet	✻	60	1000	800	✻
Sentetikler		2,0	3,0	3,0	2,5	✻	evet	✻	60	800	800	✻
Narinler		1,5	2,0	2,0	2,0	✻	evet	✻	40	600	600	✻
Yünlü		1,5	1,5	1,5	1,5	-	evet	✻	40	400	400	-
Hızlı		1,5	1,5	3,0	2,0	-	evet	✻	60	1000	800	-
Bebek Pamuklu	Pamuklular	3,5	4,0	5,2	5,5	✻	evet	✻	95	1000	800	✻
	Renkliler	3,5	4,5	5,2	5,5	✻	evet	✻	60	1000	800	✻
	Narin çamaşırlar	1,5	2,0	2,0	2,0	✻	evet	✻	40	600	600	✻

PROGRAM	YIKAMA türü
Pamuklular	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Renkliler	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Sentetikler	Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (perlon, Naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
Narinler	Hassas perdeler, elbiseler, etekler, gömlekler ve bluzlar.
Yünlü	Yalnızca saf yeni yün etiketli, makinede yıkanabilir yünlüler.
Hızlı	Az kirli pamuklular ya da keten bluzlar, gömlekler, koyu renkli tery kumaşlar, renkli keten ürünler, kotlar, vs.
Bebek Pamuklu	Orta veya az kirli Bebek pamukluları, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Bebek Renkli	Orta veya az kirli Bebek pamukluları, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Bebek Narin	Narin Bebek elbiseler, etekleri, gömlekleri ve bluzları.

1. **Program süresi verileri, IEC 456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.**
2. **Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki tüketimle tablo-da verilen değerler birbirinden farklı olabilir.**

Ek

Kumaş bakım tablosu

Dayanıklı malzeme

Narin kumaş

Ürün, 95°C'de yıkanabilir

Ürün, 60°C'de yıkanabilir

Ürün, 40°C'de yıkanabilir

Ürün, 30°C'de yıkanabilir

Ürün, elde yıkanabilir

Yalnızca kuru temizleme

Soğuk suda ağartılabilir

Ağartıcı kullanmayın

Maks. 200°C'de ütülenebilir

Maks. 150°C'de ütülenebilir

Maks. 100°C'de ütülenebilir

Ütülemeyin

Her türlü solventle kuru temizlenebilir

Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir

Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir

Kuru temizleme yapmayın

Düz kurutun

Kurutma için asılabilir

Akıda kurutun

Kurutucuda kurutma, normal ısı

Kurutucuda kurutma, düşük ısı

Kurutucuda kurutmayın

Elektrik uyarıları

Yangın, elektrik çarpması ya da diğer yaralanma riskini en aza indirmek için bu güvenlik önlemlerini aklınızdan çıkartmayın:

- Makinenizi yalnızca bilgi etiketinde belirtilen türde güç kaynağına bağlayarak çalıştırın. Evinizde bulunan elektriğin türünü bilmiyorsanız, satış bayisine ya da bölgenizdeki elektrik şirketine başvurun.
- Yalnızca topraklı ya da polarize prizler kullanın. Bu fiş, elektrik prizine yalnızca bir şekilde takılabilir. Fişi prize tam olarak takamıyorsanız, ters çevirip takmayı deneyin. Fiş hala prize girmiyorsa, bir elektrikçi çağırarak prizini değiştirtin.
- Elektrik kablosunu koruyun. Elektrik kablosu, üzerine kimsenin basmayacağı ya da eşyaların altında sıkışmayacağı bir şekilde yerleştirilmelidir. Özelliklere fişlerdeki, çoklu prizlerdeki ve onların birimden çıktığı noktalara dikkat edin.
- Prize ya da uzatma kablolarına aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenme, yangına ya da elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Çevre koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar verirseniz lütfen bölgenizde geçerli olan atma yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Uygunluk beyanı

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.

Teknik özellikler

TİP		ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ							
BOYUTLAR		S1043(V/S)/S843(V/S)		F1043(V/S)/F843(V/S)		R1043(V/S)/R843(V/S)		P1043(V/S)/P843(V/S)	
		G698mmxD340mmxY844mm		G698mmxD404mmxY844mm		G698mmxD450mmxY844mm		G698mmxD550mmxY844mm	
SU BASINCI		50 kPa ~ 800 kPa							
Ağırlık		S1043(V/S)/S843(V/S)		F1043(V/S)/F843(V/S)		R1043(V/S)/R843(V/S)		P1043(V/S)/P843(V/S)	
		58 kg		65 kg		69 kg		78 kg	
YIKAMA ve SIKMA KAPASİTESİ (KURU ÇAMAŞIR)		S1043(V/S)/S843(V/S)		F1043(V/S)/F843(V/S)		R1043(V/S)/R843(V/S)		P1043(V/S)/P843(V/S)	
		3,5 kg		4,5 kg		5,2 kg		5,5 kg	
ENERJİ TÜKETİMİ	YIKAMA VE ISITMA	S1043(V/S)/S843(V/S)		F1043(V/S)/F843(V/S)		R1043(V/S)/R843(V/S)		P1043(V/S)/P843(V/S)	
		220V / 1800W 240V / 2100W		220V / 1800W 240V / 2100W		220V / 1900W 240V / 2200W		220V / 2000W 240V / 2400W	
	SIKMA (230 V)	S1043(V/S)	S843(V/S)	F1043(V/S)	F843(V/S)	R1043(V/S)	R843(V/S)	P1043(V/S)	P843(V/S)
		250W	200W	220W	200W	500W	430W	500W	430W
POMPALAMA		34W							
SU HACMİ (STANDART YIKAMA)		S1043(V/S)/S843(V/S)		F1043(V/S)/F843(V/S)		R1043(V/S)/R843(V/S)		P1043(V/S)/P843(V/S)	
		43/		48/		49/		49/	
SIKMA DEVRİ	d/d	S1043(V/S)/F1043(V/S) R1043(V/S)/P1043(V/S)		S843(V/S)/F843(V/S) R843(V/S)/P843(V/S)					
		1000		800					

SERVİS GEREKTİĞİNDE

- Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda adınız, adresiniz, telefon numaranız, makinenizin modeli ve seri numarasıyla birlikte en yakın AS merkezini aramaktan çekinmeyin.

SAMSUNG ELECTRONICS

ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
12th FL, Samsung Main Bldg.,250, 2-Ka,
Taepyung-Ro,Seoul Korea
TEL : +82 31 200 6772
FAX : +82 31 200 6986

EMC:
NEMKO
300-2, OSAN-RI, Mohyun-Myun, Yongin-City
Kyungki-Do, Korea

TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332

CE
LVD:
VDE Testing and Certification Institute
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach,
Germany
TEL : +49 69 83 06 425
FAX : +49 69 83 06 320